

スーパーフットレスト

商品コード：516-0900000 (OSS-ZH-51265200)

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- フロアボードに装着するドレスアップボードです。
- 記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者、又は社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。

■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

111213
 〒577-0015 東大阪市長田 3-8-13
 TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740

適合車種：汎用


⚠ エッジにバリがある場合があります。取り扱いには十分注意し、軍手等の保護手袋を使用して作業を行って下さい。

⚠ ステンレス製ですが、使用状況により錆が生じる事があります。特に雨天走行後や洗車後等には完全に水分を拭き取り、防錆剤などを塗布して下さい。

参考取付手順 [BENLY50 (AA03) の場合]
 ●図の位置にフットレスト仮留めして下さい。(突起のある方が表面になります)
 ●次にノーマルステップボードのタッピングビスの取付位置にΦ2mm以下のドリルで穴空け加工を施します。

注意
 ドリルでの穴空け加工は、ステップボード下にあるパーツを破損する恐れがある為、十分注意して作業を行って下さい。
 ●当社製ステップボードを押さえ付けながら、タッピングビスで固定します。
 ●各部のビスを本締めして作業終了です。

パッキングリスト	
パーツ名	個数
フットレスト (R/L)	×1
タッピングビス (SUS) M4 × 12 × 8	

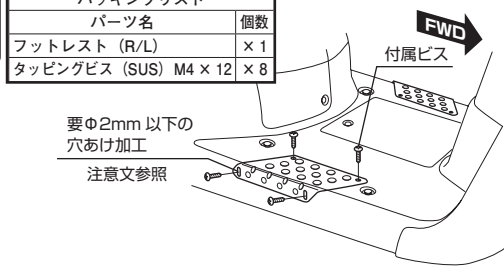

スーパーフットレスト

商品コード：516-0900000 (OSS-ZH-51265200)

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- フロアボードに装着するドレスアップボードです。
- 記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者、又は社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。

■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

111213
 〒577-0015 東大阪市長田 3-8-13
 TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740

適合車種：汎用


⚠ エッジにバリがある場合があります。取り扱いには十分注意し、軍手等の保護手袋を使用して作業を行って下さい。

⚠ ステンレス製ですが、使用状況により錆が生じる事があります。特に雨天走行後や洗車後等には完全に水分を拭き取り、防錆剤などを塗布して下さい。

参考取付手順 [BENLY50 (AA03) の場合]
 ●図の位置にフットレスト仮留めして下さい。(突起のある方が表面になります)
 ●次にノーマルステップボードのタッピングビスの取付位置にΦ2mm以下のドリルで穴空け加工を施します。

注意
 ドリルでの穴空け加工は、ステップボード下にあるパーツを破損する恐れがある為、十分注意して作業を行って下さい。
 ●当社製ステップボードを押さえ付けながら、タッピングビスで固定します。
 ●各部のビスを本締めして作業終了です。

パッキングリスト	
パーツ名	個数
フットレスト (R/L)	×1
タッピングビス (SUS) M4 × 12 × 8	

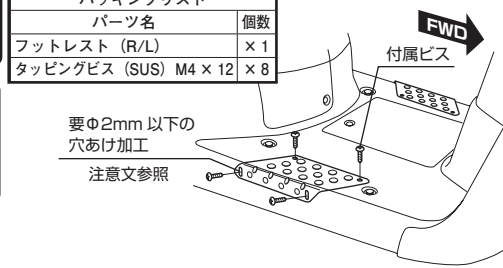

スーパーフットレスト

商品コード：516-0900000 (OSS-ZH-51265200)

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- フロアボードに装着するドレスアップボードです。
- 記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者、又は社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。

■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

111213
 〒577-0015 東大阪市長田 3-8-13
 TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740

適合車種：汎用


⚠ エッジにバリがある場合があります。取り扱いには十分注意し、軍手等の保護手袋を使用して作業を行って下さい。

⚠ ステンレス製ですが、使用状況により錆が生じる事があります。特に雨天走行後や洗車後等には完全に水分を拭き取り、防錆剤などを塗布して下さい。

参考取付手順 [BENLY50 (AA03) の場合]
 ●図の位置にフットレスト仮留めして下さい。(突起のある方が表面になります)
 ●次にノーマルステップボードのタッピングビスの取付位置にΦ2mm以下のドリルで穴空け加工を施します。

注意
 ドリルでの穴空け加工は、ステップボード下にあるパーツを破損する恐れがある為、十分注意して作業を行って下さい。
 ●当社製ステップボードを押さえ付けながら、タッピングビスで固定します。
 ●各部のビスを本締めして作業終了です。

パッキングリスト	
パーツ名	個数
フットレスト (R/L)	×1
タッピングビス (SUS) M4 × 12 × 8	

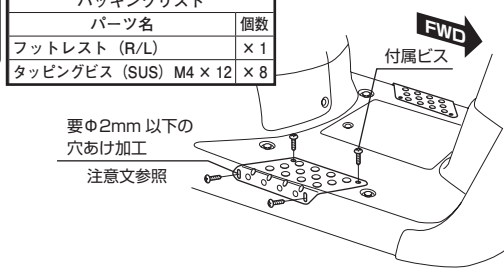

スーパーフットレスト

商品コード：516-0900000 (OSS-ZH-51265200)

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- フロアボードに装着するドレスアップボードです。
- 記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者、又は社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。

■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

111213
 〒577-0015 東大阪市長田 3-8-13
 TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740

適合車種：汎用

⚠ エッジにバリがある場合があります。取り扱いには十分注意し、軍手等の保護手袋を使用して作業を行って下さい。

⚠ ステンレス製ですが、使用状況により錆が生じる事があります。特に雨天走行後や洗車後等には完全に水分を拭き取り、防錆剤などを塗布して下さい。

参考取付手順 [BENLY50 (AA03) の場合]
 ●図の位置にフットレスト仮留めして下さい。(突起のある方が表面になります)
 ●次にノーマルステップボードのタッピングビスの取付位置にΦ2mm以下のドリルで穴空け加工を施します。

注意
 ドリルでの穴空け加工は、ステップボード下にあるパーツを破損する恐れがある為、十分注意して作業を行って下さい。
 ●当社製ステップボードを押さえ付けながら、タッピングビスで固定します。
 ●各部のビスを本締めして作業終了です。

パッキングリスト	
パーツ名	個数
フットレスト (R/L)	×1
タッピングビス (SUS) M4 × 12 × 8	

