

メーターベースカバー（ノーマルメーターケース用）

商品コード	(ブラックアルマイト) 661-1123900 (ゴールドアルマイト) 661-1123910 (クロームメッキ) 661-1123920 (レッドアルマイト) 661-1123930 (ブルーアルマイト) 661-1123940		
適合	モンキー FNO,Z50J-1300017 ~ FNO,AB27-1000001 ~ 1899999	APE50 (FI車) APE50-D (FI車) APE100 APE100-D	FNO,AC16 全車種 FNO,AC18 全車種 FNO,HC07 全車種 FNO,HC13 全車種
備考	※モンキー (FI車) FNO,AB27-1900001 ~装着不可 (FI車) フェーエルインジェクション車 当社製モンキー系ヘッドライトケースにも使用可 ※当社製メーターステー (商品コード 672-1137000) との同時装着不可		

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について（必ずお読み下さい）

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- 振動等により、ボルト類や紐などの固定具が外れる可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類など固定具の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

アルマイト製品について


経年変化により、色あせ等が発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。

取付付け

注意！

- 付属されていないパーツは基本的にノーマルパーツを再使用します。
- 再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。
- ※取付作業時は、当製品で手を切る可能性がある為、軍手を着用の上、作業を行って下さい。

- 1 思わぬ事故につながりますので、必ずバッテリーを外してから配線の接続を行ってください。
- 2 ノーマルヘッドライトケースから取付ビス2本を外してヘッドライトユニットを取り外します。ヘッドライトケース内で結線されているメーター照明用の端子または3Pカプラ、スピードメーターケーブル、メーター固定スプリングを取り外すとノーマルメーターは取り外せます。
- 3 メーターベースラバー上にカバーを装着し、取り外しの逆手順でメーターユニットを装着及び、ハーネスを接続して下さい。装着後メーターの機能が正常に作動するか、よく確認して下さい。
- 4 走行前にパーツにがたつき等が無い、よく確認して下さい。

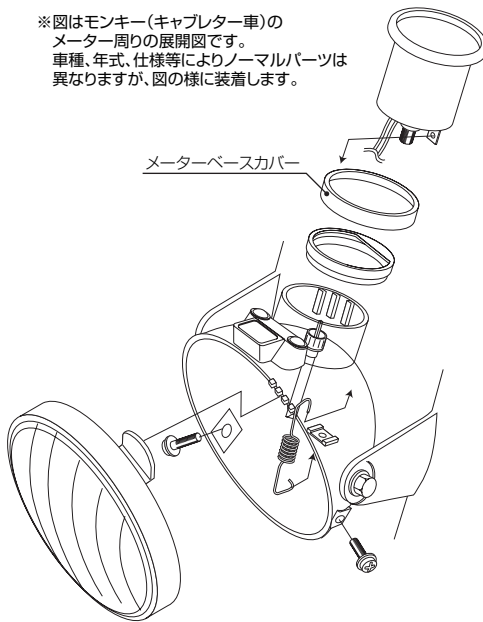

※図はモンキー(ケーブルレーサー車)のメーター周りの展開図です。車種、年式、仕様等によりノーマルパーツは異なりますが、図の様に装着します。

■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれ以外の故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

111201 Y-H

〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
株式会社 **KITACO** **キタコ**
FAX.06-6782-0740

メーターベースカバー（ノーマルメーターケース用）

商品コード	(ブラックアルマイト) 661-1123900 (ゴールドアルマイト) 661-1123910 (クロームメッキ) 661-1123920 (レッドアルマイト) 661-1123930 (ブルーアルマイト) 661-1123940		
適合	モンキー FNO,Z50J-1300017 ~ FNO,AB27-1000001 ~ 1899999	APE50 (FI車) APE50-D (FI車) APE100 APE100-D	FNO,AC16 全車種 FNO,AC18 全車種 FNO,HC07 全車種 FNO,HC13 全車種
備考	※モンキー (FI車) FNO,AB27-1900001 ~装着不可 (FI車) フェーエルインジェクション車 当社製モンキー系ヘッドライトケースにも使用可 ※当社製メーターステー (商品コード 672-1137000) との同時装着不可		

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について（必ずお読み下さい）

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- 振動等により、ボルト類や紐などの固定具が外れる可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類など固定具の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

アルマイト製品について


経年変化により、色あせ等が発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。

取付付け

注意！

- 付属されていないパーツは基本的にノーマルパーツを再使用します。
- 再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。
- ※取付作業時は、当製品で手を切る可能性がある為、軍手を着用の上、作業を行って下さい。

- 1 思わぬ事故につながりますので、必ずバッテリーを外してから配線の接続を行ってください。
- 2 ノーマルヘッドライトケースから取付ビス2本を外してヘッドライトユニットを取り外します。ヘッドライトケース内で結線されているメーター照明用の端子または3Pカプラ、スピードメーターケーブル、メーター固定スプリングを取り外すとノーマルメーターは取り外せます。
- 3 メーターベースラバー上にカバーを装着し、取り外しの逆手順でメーターユニットを装着及び、ハーネスを接続して下さい。装着後メーターの機能が正常に作動するか、よく確認して下さい。
- 4 走行前にパーツにがたつき等が無い、よく確認して下さい。

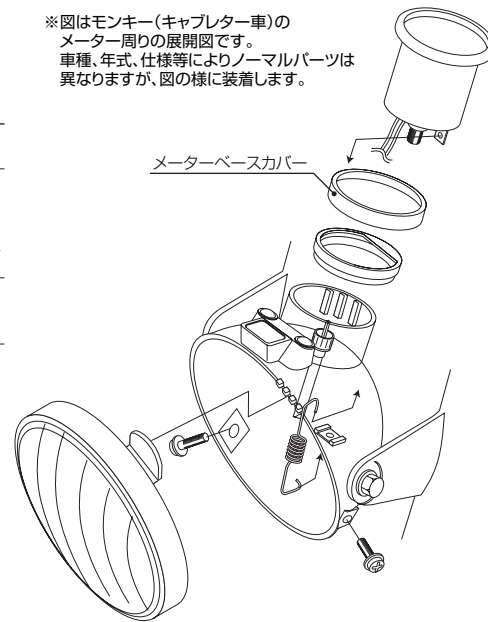

※図はモンキー(ケーブルレーサー車)のメーター周りの展開図です。車種、年式、仕様等によりノーマルパーツは異なりますが、図の様に装着します。

■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれ以外の故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

111201 Y-H

〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
株式会社 **KITACO** **キタコ**
FAX.06-6782-0740