

フェンダーレス KIT No.1/2

商品コード:691-1430100(OSS-ZH-08243800)

適合車種:PCX (JF28) /150 (KF12)

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- この説明書はノーマルの車種に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- このパーツはドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お取り付けの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

パッキングリスト (図の番号と照合して作業を進めて下さい)

図番号	パーツ名	商品コード	個数
1	ラバーカラー 18 × 8.2 × T1	0900-094-09803	× 3
2	フェンダーレスプレート	691-1430101	× 1
3	サブプレート R	691-1430102	× 1
4	サブプレート L	691-1430103	× 1
5	ウイナーステー (10 × 30) クローム	512-1001030	× 2
6	アースリード線端子 (H10 マル × 400)	755-0920400	× 2
7	丸ミニウイーカー クローム / クリアレンズ (アンバー球 / 12v21w)	808-0025010	× 2
8	シートロックステー	691-1426190	× 1
9	ワッシャ 6X13XT1.0mm	090-0900006	× 2
10	キャップボルト M6 × 25	060-0500025	× 2
11	フランジ付六角ボルト M6 × 12	062-0561012	× 2
12	スプリングワッシャ 6mm	091-0500006	× 2

オプションパーツ (必要に応じて別途お買い求め下さい)

- 注意!**
- 道路運送法の保安基準 (第三十八条) により赤色の後部反射器 (リフレクター) を装着する。(抜粋) が定められています。
 - 従って当社製 T 型リフレクター KIT を必ず使用して下さい。リフレクター (赤) の装備されていない車両は公道走行出来ません。

図番号	パーツ名	商品コード
OP1	T 型リフレクター KIT シルバー	801-0800100
	T 型リフレクター KIT ブラック	801-0800110


■取付手順

- ※脱着時、カバー類の爪を損傷しないように注意して下さい。
- 1) ノーマルリアフェンダー・リアウイーカー及びカバー類を取り外します。(取付作業が行いやすい範囲のパーツを取り外して下さい)
- ※テールランプ及びウイーカーの配線は、カプラー及び端子で接続されていますので、カプラー類の接続を外して下さい。
- 2) 付属のフェンダーレスパーツ・ウイーカー、及び (ノーマル) ライセンスライトを取り付けます。(図参照)
- ※フェンダーレスパーツの組み付けは、ボルトを仮締めした状態で組み付けて下さい。
- ※各配線の取り廻し及び結線後、配線が余っている場合はフレーム等にタイラップで縛って、垂れ下がらない様に処置を施して下さい。
- 3) 仮締めしているボルト類は本締めして下さい。最後に各部ぐらつきが無いか、テールランプ、ウイーカーが正常に作動するか良く確認してから走行して下さい。


外装類の脱着図 (参考図に付き、必ずメーカーサービスマニュアルを参照して下さい)

センタカバーの脱着


旧型PCX(JF28)の場合

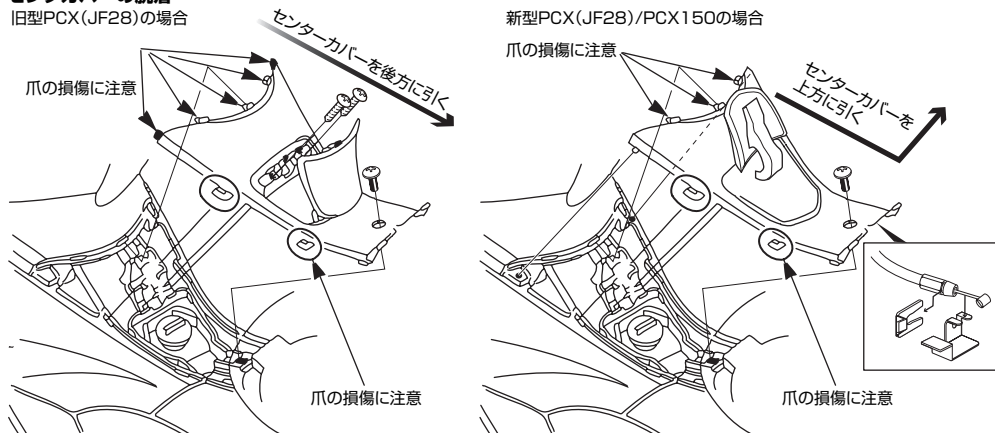

新型PCX(JF28)/PCX150の場合

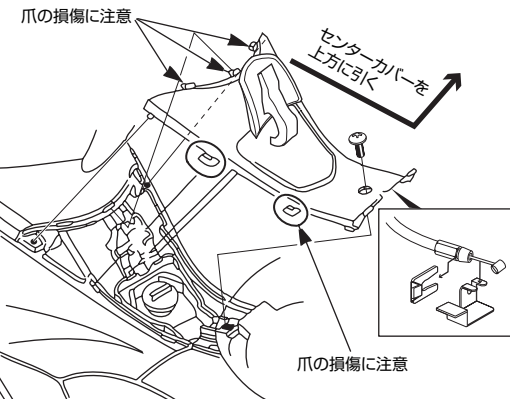

ボディカバーの脱着

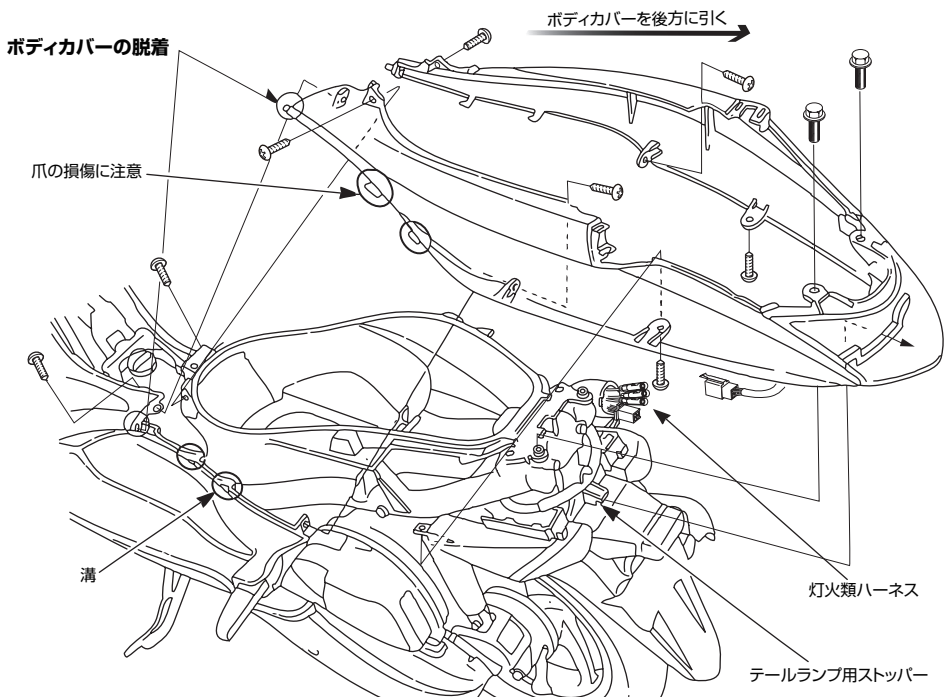


フェンダーレス KIT No.2/2

商品コード:691-1430100 (OSS-ZH-08243800)

適合車種: PCX (JF28) /150 (KF12)

リアフェンダー(ノーマル)の取り外し

※○印のノーマルパーツは再使用します。

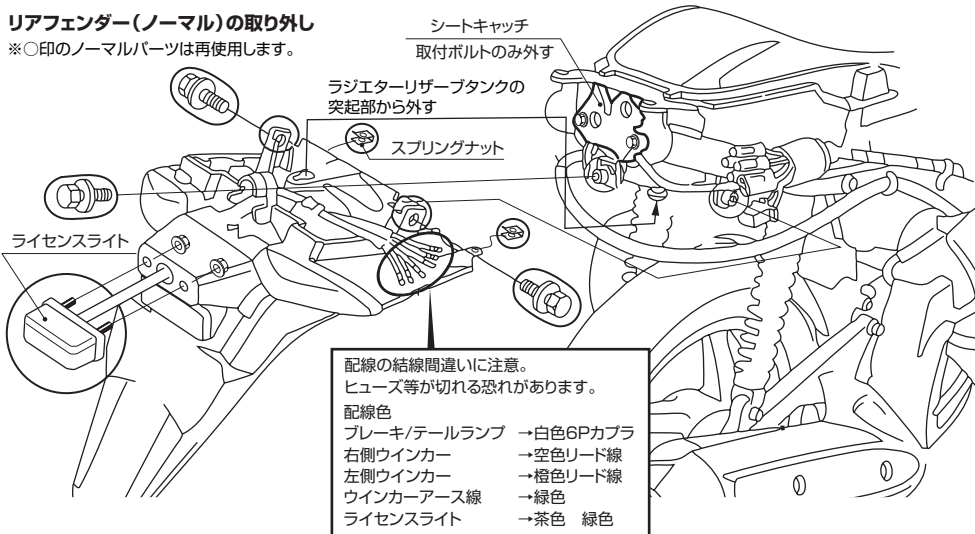

パッキングリスト (図の番号と照合して作業を進めて下さい)			
図番号	パーツ名	商品コード	個数
1	ラバーカラー 18 × 8.2 × T1	0900-094-09803	× 3
2	フェンダーレスプレート	691-1430101	× 1
3	サブプレート R	691-1430102	× 1
4	サブプレート L	691-1430103	× 1
5	ウインカーステー (10 × 30) クローム	512-1001030	× 2
6	アースリード線端子 (H10 マル× 400)	755-0920400	× 2
7	丸ミニウインカー クローム/クリアレンズ (アンバー球/12v21w)	808-0025010	× 2
8	シートロックステー	691-1426190	× 1
9	ワッシャ 6X13XT1.0mm	090-0900006	× 2
10	キャップボルト M6 × 25	060-0500025	× 2
11	フランジ付六角ボルト M6 × 12	062-0561012	× 2
12	スプリングワッシャ 6mm	091-0500006	× 2

オプションパーツ (必要に応じて別途お買い求め下さい)

注意!

- 道路運送法の保安基準(第三十八条)により赤色の後部反射器(リフレクター)を装着する。(抜粋)が定められています。
- 従って当社製 T型リフレクター KIT を必ず使用して下さい。リフレクター(赤)の装備されていない車両は公道走行出来ません。

図番号	パーツ名	商品コード
OP1	T型リフレクター KIT シルバー	801-0800100
	T型リフレクター KIT ブラック	801-0800110


フェンダーレスKITの装着

フェンダーレスKITの装着はノーマルリアフェンダー取り外し時の逆手順で行って下さい。

- ※付属されていないパーツは基本的にノーマルパーツを再使用します。
- ※再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。

シートロックステーの取付


シートキャッチとステーを共締めします

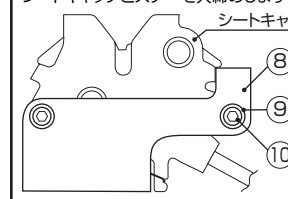

図番号	使用パーツ名	個数
8	シートロックステー	× 1
9	ワッシャ 6X13XT1.0mm	× 2
10	キャップボルト M6 × 25	× 2

ラジエターリザーブタンク突起部に引っ掛ける(リザーブタンクの取付ボルトを緩めると装着しやすくなります)
※突起部に引っ掛けないとリザーブタンクを破損する恐れがあります。

ライセンスライト

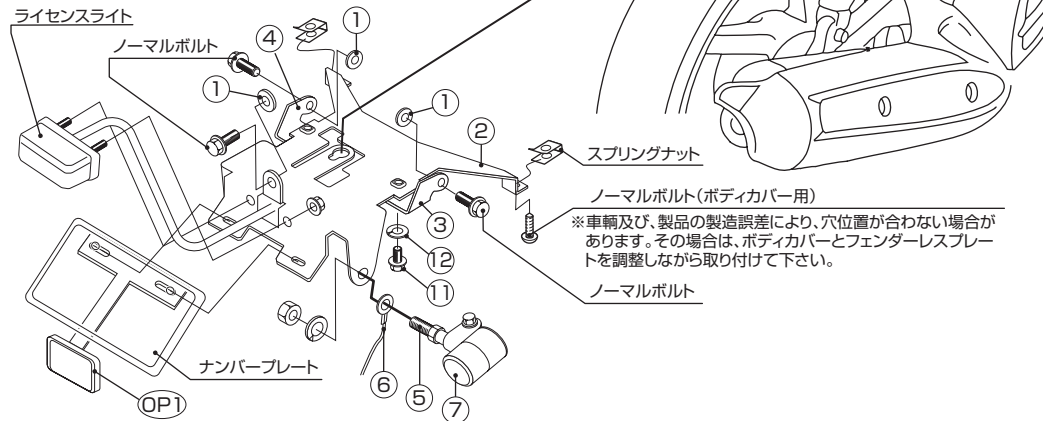

■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。