

カーボンタンクパッド	商品コード：692-1818000 (OSS-ZH-07896700)
適合車種：CBR250R (MC41)	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- このパーツはフューエルタンクに装着するドレスアップ&プロテクターパーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- CFRP素材は大変燃えやすい素材です。事故等で火災が発生した場合は早急に避難して下さい。また取付作業は必ず火気厳禁で行って下さい。
- 繊維が手に刺さる可能性がありますので、必ず軍手等を着用し、作業を行って下さい。
- 表面の傷等は細目のコンパウンド入りワックスで磨いて下さい。
- 十分な換気をして下さい。新しい製品から樹脂や硬化材の成分が気化している場合があります。長時間密閉された室内で作業をしますと、人体に有害です。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。

取付参考手順

※ タンクパッド装着時、シートを取り外すと作業が行いやすくなります。

- 1) シートを装着した状態で、フューエルタンクにタンクパッドを仮装着して下さい。(位置決めの為、マスキングテープ等で、マーキングされる事をお奨めします)

※パッドとシートが干渉する場合、干渉箇所を削って下さい。シート表皮が擦れて破れる恐れがあります。

- 2) タンクパッドの接着面に付いている油気、ワックス等を脱脂後、付属の両面テープを所定の位置に、分割しながら貼り付けて下さい。(両面テープ位置図参照)

※ 両面テープの貼り方は、剥離紙を少しずつ剥がしながら貼って下さい。(テープは強力な為、剥離紙を全て剥がすと、貼り直しはできません。ご注意ください)

- 3) フューエルタンクの接着面に付いている油気、ワックス等を脱脂してください。
- 4) フューエルタンクにタンクパッドを仮付けます。この時、両面テープは、両端の剥離紙を少し剥がした状態で貼って下さい。(テープは強力な為、剥離紙を全て剥がすと、貼り直しはできません。ご注意ください)
- 5) 位置が決まれば、残りの剥離紙を引き抜いて、しっかり圧着して下さい。
- 6) 取り外したシートを取り付けて作業終了です。

両面テープ貼り付け位置


両面テープは、分割し、できる限り形状に沿わせ隙間無く(一部を除く)貼り付けて下さい



水抜き用の隙間を作って下さい

両面テープの長い箇所は、装着前に剥離紙の両端を外側に少し折り曲げる

剥離紙は、位置が決まれば引き抜いて下さい

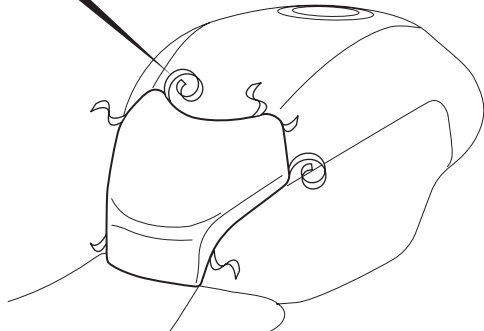

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれ以外の故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



110413 Y-N
〒577-0015
東大阪市長田3-8-13
TEL.06-6783-5311(代)
FAX.06-6782-0740

カーボンタンクパッド	商品コード：692-1818000 (OSS-ZH-07896700)
適合車種：CBR250R (MC41)	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- このパーツはフューエルタンクに装着するドレスアップ&プロテクターパーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- CFRP素材は大変燃えやすい素材です。事故等で火災が発生した場合は早急に避難して下さい。また取付作業は必ず火気厳禁で行って下さい。
- 繊維が手に刺さる可能性がありますので、必ず軍手等を着用し、作業を行って下さい。
- 表面の傷等は細目のコンパウンド入りワックスで磨いて下さい。
- 十分な換気をして下さい。新しい製品から樹脂や硬化材の成分が気化している場合があります。長時間密閉された室内で作業をしますと、人体に有害です。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。

取付参考手順

※ タンクパッド装着時、シートを取り外すと作業が行いやすくなります。

- 1) シートを装着した状態で、フューエルタンクにタンクパッドを仮装着して下さい。(位置決めの為、マスキングテープ等で、マーキングされる事をお奨めします)

※パッドとシートが干渉する場合、干渉箇所を削って下さい。シート表皮が擦れて破れる恐れがあります。

- 2) タンクパッドの接着面に付いている油気、ワックス等を脱脂後、付属の両面テープを所定の位置に、分割しながら貼り付けて下さい。(両面テープ位置図参照)

※ 両面テープの貼り方は、剥離紙を少しずつ剥がしながら貼って下さい。(テープは強力な為、剥離紙を全て剥がすと、貼り直しはできません。ご注意ください)

- 3) フューエルタンクの接着面に付いている油気、ワックス等を脱脂してください。
- 4) フューエルタンクにタンクパッドを仮付けます。この時、両面テープは、両端の剥離紙を少し剥がした状態で貼って下さい。(テープは強力な為、剥離紙を全て剥がすと、貼り直しはできません。ご注意ください)
- 5) 位置が決まれば、残りの剥離紙を引き抜いて、しっかり圧着して下さい。
- 6) 取り外したシートを取り付けて作業終了です。

両面テープ貼り付け位置


両面テープは、分割し、できる限り形状に沿わせ隙間無く(一部を除く)貼り付けて下さい



水抜き用の隙間を作って下さい

両面テープの長い箇所は、装着前に剥離紙の両端を外側に少し折り曲げる

剥離紙は、位置が決まれば引き抜いて下さい

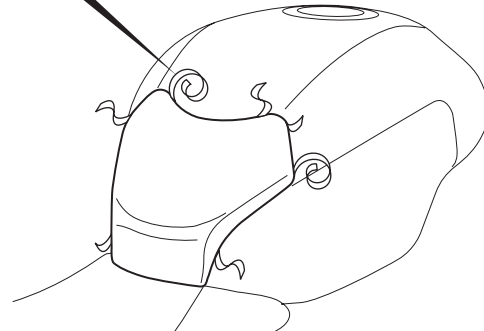

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれ以外の故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



110413 Y-N
〒577-0015
東大阪市長田3-8-13
TEL.06-6783-5311(代)
FAX.06-6782-0740